


Instalación de puertas de seguridad MONTE DE SUPERFICIE

UNIQUE HOME DESIGNS®

Piezas y herramientas recomendadas

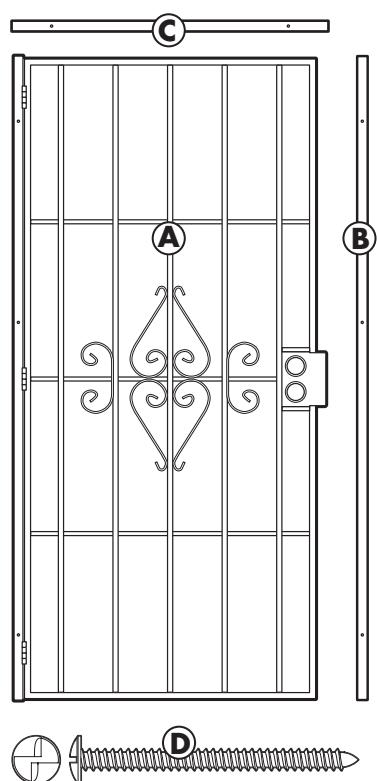

- A) Ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra (1)
- B) Jamba del lado de la cerradura (1)
- C) Jamba del travesaño superior (1)
- D) Tornillos unidireccionales de 4" (8)

NECESITARÁS:

Cerraduras elegidas con retiro de 2-3/8" (vendidas por separado)


- Broca de taladradora para tornillo de una dirección (incluido)

Lista de herramientas recomendadas:

- Cinta métrica
- Lápiz
- Nivel o plamado de cuerda
- Taladro y brocos de 3/16"
- Gafas de seguridad
- Bloques de madera (2x4, 1x3 etcétera)
- Cuñas de madera

Se recomienda tener un ayudante.

1

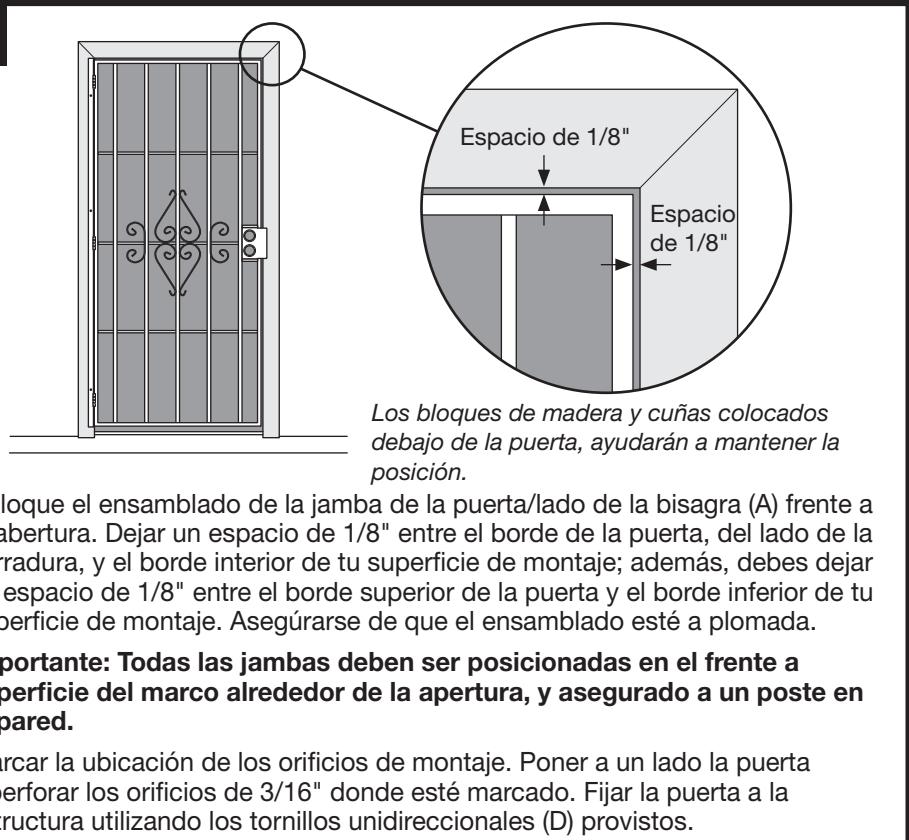

Coloque el ensamblado de la jamba de la puerta/lado de la bisagra (A) frente a la abertura. Dejar un espacio de 1/8" entre el borde de la puerta, del lado de la cerradura, y el borde interior de tu superficie de montaje; además, debes dejar un espacio de 1/8" entre el borde superior de la puerta y el borde inferior de tu superficie de montaje. Asegúrate de que el ensamblado esté a plomada.


Importante: Todas las jambas deben ser posicionadas en el frente a superficie del marco alrededor de la apertura, y asegurado a un poste en la pared.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la puerta y perforar los orificios de 3/16" donde esté marcado. Fijar la puerta a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos.


2

Fijar las cerraduras elegidas con un retiro de 2-3/8". (vendidas por separado)

Extender completamente los pasadores del cerrojo a la posición de "cerrado"

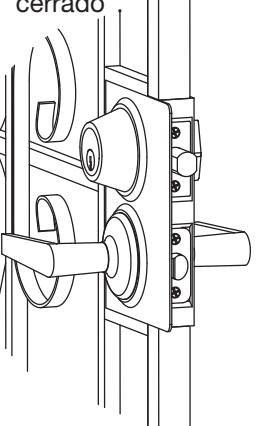


3

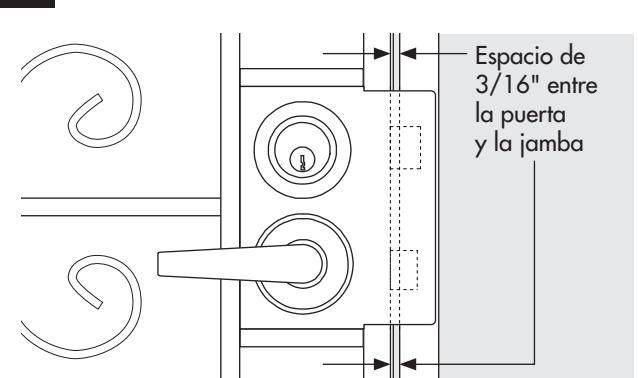

Con los pasadores del cerrojo extendidos, alinear los orificios de cerradura en la jamba del lado de la cerradura (B). Deje aproximadamente 3/16" de espacio entre la puerta y la jamba. Asegúrate de que el jamba esté a plomada, y la parte superior es el nivel de la parte superior de la jamba del lado de la bisagra.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la jamba y perforar los orificios de 3/16" donde esté marcado. Fijar la jamba a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos.

4

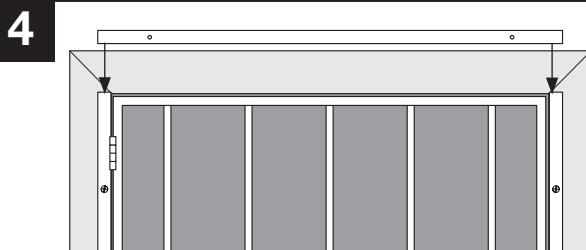

Coloque la jamba de travesaño superior (C) a través de la parte superior de las dos jambas de lado. Asegúrate de que hay un mínimo 1/8" espacio entre la jamba y la parte superior del marco de puerta, y la jamba esté nivelada.

Marcar la ubicación de los orificios de montaje. Poner a un lado la jamba y perforar los orificios de 3/16" donde esté marcado. Fijar la jamba a la estructura utilizando los tornillos unidireccionales (D) provistos.

Información de la Garantía

Su puerta de seguridad Unique Home Designs está garantizada contra defectos de fabricación en el marco soldado, barras y caja para cerradura por el tiempo que usted sea el dueño de la casa donde la puerta se encuentra correctamente instalada. Si ocurren defectos estructurales en dichas partes nosotros, a discreción, repararemos o reemplazaremos la puerta. El estilo de los repuestos puede variar debido a cambios de proveedores y productos. Además, garantizamos que el acabado de la pintura no se ampolla, agrieta ni decolora por un año a partir de la fecha de compra. El daño causado por el óxido está excluido de esta garantía. Las mallas, vidrios y herrajes también están excluidos de esta garantía.

Esta garantía no cubre el daño causado por vándalos, entradas forzosas o intentos de entrada por la fuerza. Esta garantía carece de validez si el producto es modificado en forma alguna. No cubre ningún problema causado por abuso, uso inapropiado, fuerza mayor, no mantener correctamente el artículo garantizado o ajustes debido al asentamiento de la estructura en el que está montado el producto. Unique Home Designs no asume responsabilidad alguna por gastos de mano de obra de ningún tipo por remoción, reemplazo de piezas, reparaciones ni reinstalación.

Para efectuar una reclamación bajo esta garantía, enviar por escrito una descripción breve del problema, una foto del problema, comprobante de compra y su información de contacto a: Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert, AZ 85233 Attn: Warranty Claims

Para ver videos de instalación y

última información en


 helpmeinstallit.com

Steel Security Door Installation

SURFACE MOUNT

UNIQUE HOME DESIGNS®

Parts and Recommended Tools

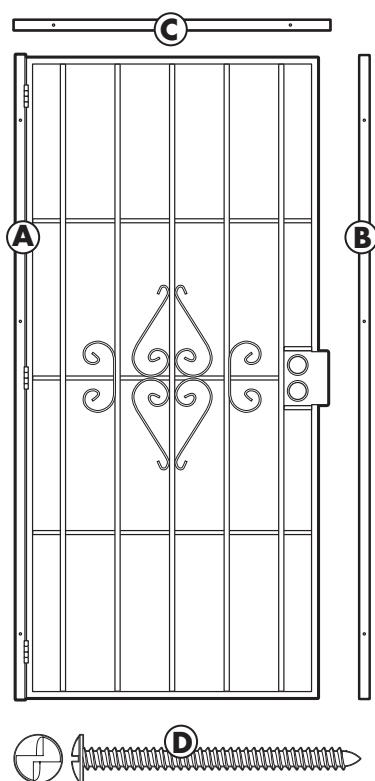

- A) Door/Hinge-side Jamb Assembly (1)
- B) Lock-side Jamb (1)
- C) Top Header Jamb (1)
- D) 4" One-way Screw (8)

- One-way driver (included)

YOU WILL NEED:


Your choice of locksets, with 2-3/8" backset (sold separately)

Recommended Tool List:

- Measuring tape
- Pencil
- Level or string plumb line
- Drill and 3/16" drill bit
- Safety glasses
- Wood blocks (2x4, 1x3, etc.)
- Wood shims


It is also recommended to have a helper.

1

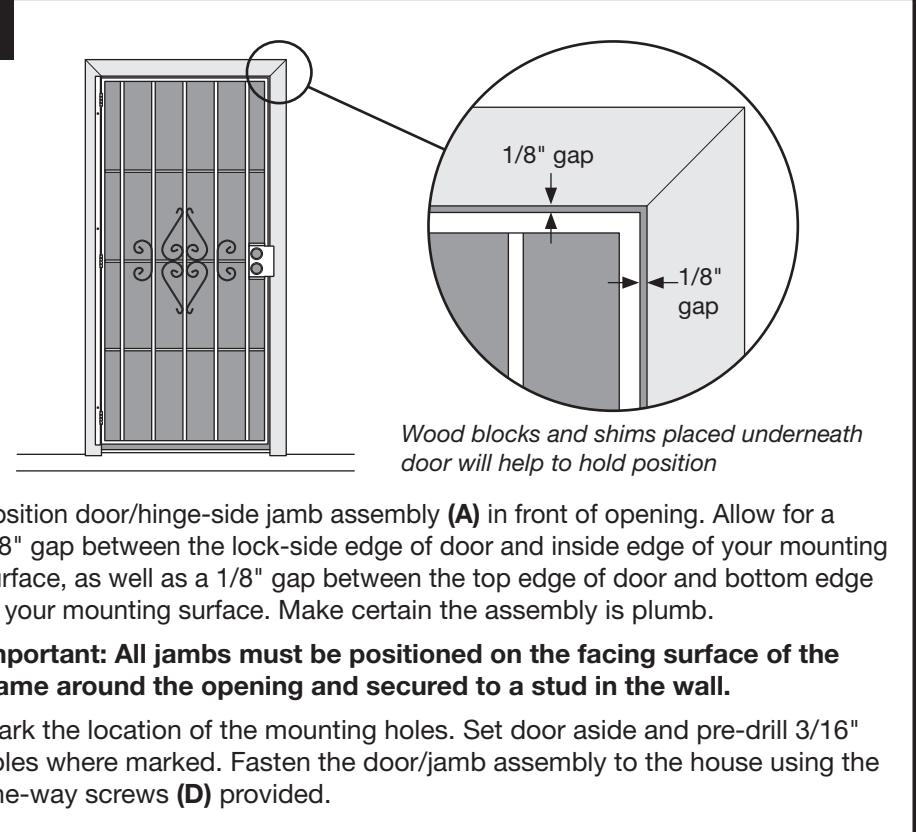


2

Install your choice of locksets with 2-3/8" backset (sold separately). Fully extend the lock bolts into the "locked" position.

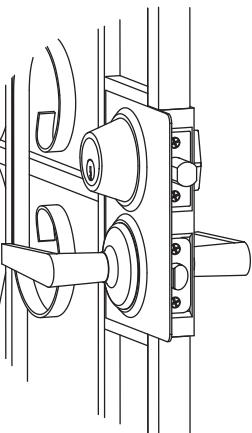


3

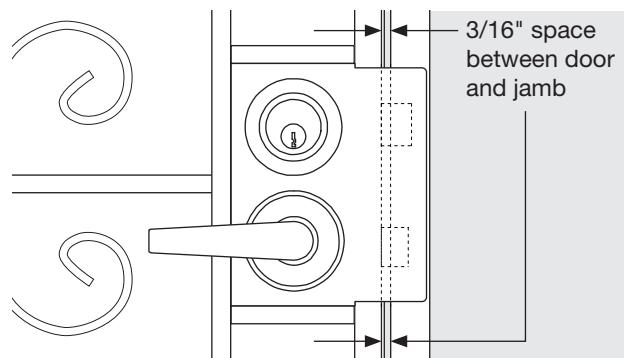

With the lock bolts extended, align the lock bolts with the holes in the lock-side jamb (B). Allow approximately 3/16" space between the door and the jamb. Make certain the jamb is plumb, and the top is level to the top of the hinge-side jamb.

Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and pre-drill 3/16" holes where marked. Fasten the jamb to the house using the provided one-way screws (D).

4

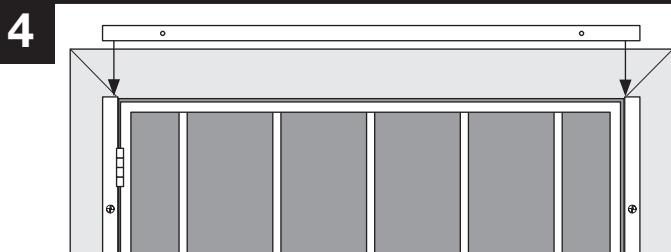

Position the top header jamb (C) across the top of the two side jambs. Make certain there is a minimum 1/8" space between the header and the top of the door frame, and that the header is level.

Mark the location of the mounting holes. Set the jamb aside and pre-drill 3/16" holes where marked. Fasten the jamb to the house using the provided one-way screws (D).

Warranty Information

Your Unique Home Designs Security Door is warranted against manufacturing defects of the welded frame, pickets, and lock box for as long as you own the home upon which the door is properly installed. If structural defects occur in these areas we will, at our discretion, repair or replace the door. Replacement items may vary in style due to changes in suppliers and product. In addition, the paint finish is warranted not to blister, crack, or fade for one year from the purchase date. Damage due to rust is excluded from this warranty. Screens, glass and hardware are also excluded from this warranty. This warranty does not cover damage caused by vandals, break-ins, or attempted break-ins. This warranty is voided if the product is modified in any way. Any problem caused by abuse, misuse, failure to maintain warranted item properly, adjustments due to settling of the structure that the product is mounted on, or acts of God, are not covered. Unique Home Designs assumes no responsibility for labor costs of any kind for removal, replacement of parts, repairs, or reinstallation.

To make a claim under this warranty, send a brief written description of the problem, a picture of the problem, proof of purchase, and your contact information to: Unique Home Designs, 973 N. Colorado Street, Gilbert AZ. 85233 Attn: Warranty Claims

VIEW INSTALLATION VIDEOS

AND LATEST INFORMATION AT

 helpmeinstallit.com